




FICHE TECHNIQUE

ARTICLE

Désignation : **Tampon à récurer pourpre**

Code Bobet : **15787**

Unité de vente : **Unité**

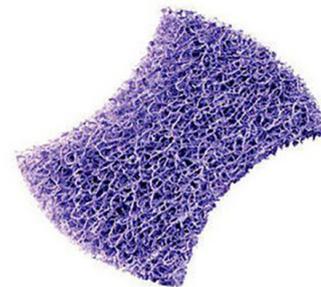

Photos non contractuelles

CARACTERISTIQUES

Tampon à récurer "Spécial Plonge" récurage intensif, sans rayer, remplace boule inox et paille de fer

- Composition : Fibre synthétique, Grains abrasifs, Résine synthétique
- Forme : papillon exclusive
- Abrasion : 0g retirés
- Couleur : violet
- Epaisseur : 13 mm
- Dimensions : 102 x 133 mm
- Poids : 10.5 g

DESCRIPTION :

Ce tampon violet de forme papillon pour le nettoyage et le récurage multi-usages, en fibres synthétiques de haute qualité est constitué d'une nappe non tissée à structure ouverte imprégnée d'une résine résistante contenant des particules abrasives réparties de façon homogène et faiblement rayant.

AVANTAGES :

- Excellentes performances de récurage, détache les résidus alimentaires brûlés
- Forme papillon unique, souple, permet de récurer dans les recoins et les endroits difficiles d'accès
- Nappe à structure ouverte, facile à nettoyer
- Constitué d'une résine résistant à l'eau chaude et aux principaux détergents et produits d'entretien habituels
- Très bonne longévité
- Performances régulières pendant toute la durée de vie du tampon
- Une solution efficace pour remplacer les boules inox et laines d'acier qui sont identifiées comme « points critiques » car pouvant laisser des particules métalliques dangereuses en cas d'ingestion et qui représentent de véritables nids à bactéries.

UTILISATION / ENTRETIEN :

- Ce produit peut être utilisé humide ou à sec pour récurer les plats et les casseroles, nettoyer les rôtissoires et la plupart des ustensiles de cuisine.
- Sur l'acier, les inox, les ustensiles de cuisines, les plaques vitrocéramique, la porcelaine, le verre, la céramique.

IMPORTANT :

- Toujours procéder à des tests sur une surface non apparente, particulièrement sur des surfaces fragiles.
- Ne pas utiliser sur les surfaces et les traitements anti-adhérents, plastiques, plexiglass, vernis.
- Ne pas utiliser sur des surfaces chaudes (utilisation à sec, température maximum 120°C)

ENTRETIEN

- Rincer la nappe à l'eau claire après chaque utilisation.
- Au besoin, retirer les résidus incrustés dans la nappe à l'aide d'une brosse en nylon ou la tremper dans une solution de nettoyage pour dissoudre les résidus alimentaires brûlés.
- Se nettoie encore plus facilement, directement en machine à laver.
- Pour parfaire la désinfection, peut être réservé dans une solution faiblement chlorée (concentration maximum <2.6°ch)
- Pour une meilleure hygiène, renouvelez régulièrement le tampon après 2 ou 3 semaines d'utilisation

CONDITIONNEMENT :

Sachet de 24 tampons